

Guía de inicio rápido

Linterna marina autónoma solar SL-510-SA, 5-9MN



Introducción

La SL-510-SA es una linterna marina solar LED 5-9MN+ autónoma de alta intensidad. Es una gran opción para los clientes que especifican nuevos sistemas AtoN o para aquellos que reemplazan/actualizan sus activos envejecidos. Este modelo puede ser monitoreado y mantenido remotamente vía Bluetooth® o tecnología de satélite Iridium®.

Partes para instalación



Linterna SL-510-SA

Tablet, teléfono u otro dispositivo

Una completa guía de usuario está disponible para descargar desde el sitio web Sealite. Visite: sealite.com



Otras herramientas/suministros requeridos

- App SealitePro® App a través de la App Store/Google Play
- Conexión celular o por Internet

1 Configurar la linterna marina SL-510-SA

1. Retire la linterna SL-510-SA del empaque.
2. Conecte el cable de energía a una batería 12/24V o a una fuente de poder.
3. Encienda la unidad presionando la pantalla táctil en el cabezote de la linterna y espere que la linterna inicie la secuencia de ejecución.

2 Chequeo pre-instalación

1. El ajuste de configuración de fábrica de la SL-510-SA es 0.5 segundos encendido ON y 4.5 segundos apagado OFF con modo de operación de atardecer a amanecer. El carácter de parpadeo de la linterna puede ser cambiado usando el programador IR (se vende por separado) o descargando la aplicación móvil SealitePro® conectando a la linterna vía Bluetooth®. [Descargue el manual de usuario para ajustes alternos.](#)
2. Para activar la linterna para prueba, asegúrese de que la linterna esté en oscuridad por 30 segundos. La SL-510-SA empezará a parpadear. En el evento en que la linterna no empiece a parpadear, asegúrese de que la unidad está en oscuridad adecuada.
3. Una vez que la linterna haya empezado a parpadear, exponga la linterna a la luz y dentro de 30 segundos la SL-510-SA dejará de parpadear.


3

Conectar la SL-510-SA a la App SealitePro®

1. Asegúrese que la linterna esté operativa, según las instrucciones proporcionadas en el paso 2 de esta guía.
Nota: Sólo puede estar conectado un dispositivo a la vez.
2. Descargue la App SealitePro® a su dispositivo que está disponible tanto para plataforma Android® como iOS. Una vez descargada, abra la App en su dispositivo.
3. Conecte a la linterna presionando "Conectar via Bluetooth®".
4. Seleccione una linterna mostrada en la pantalla "Buscar lanternas".

5. Expanda el menú desplegable "Información de la linterna", luego presione Identificar. La linterna parpadeará rápidamente varias veces como confirmación.

Conecte via Bluetooth

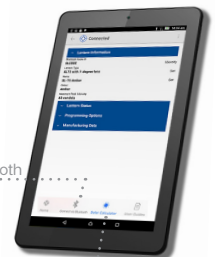

Configure la linterna

4

Sólo dispositivos habilitados por satélite & GSM

Para activar la conectividad por satélite y los servicios de monitoreo por GSM favor ingresar a su cuenta Star2M® o visite star2m.com para registrarse.

Para dispositivos habilitados por satélite se necesita un número IMEI para activar su unidad Iridium unit. El número IMEI se encuentra adjunto a la parte inferior del cabezal de luz así como una copia adjunta a esta guía.

*** La tecnología conectada con satélite Iridium® viene instalada de fábrica sólo en el punto de venta.**



Creemos que la tecnología mejora la navegación™

Sealite Pty Ltd
Australia
☎ +61 (0)3 5977 6128

Sealite Asia Pte Ltd
Singapur
☎ +65 6829 2243

Sealite United Kingdom Ltd
UK
☎ +44 (0) 1502 588026

Sealite USA LLC
USA
☎ +1 (603) 737 1311

